



トイレの不具合

トイレの水が止まらない

- ① ロータンク内の鎖がからまり、フロートバルブが閉まりません。
→ 止水栓を閉めて水を止めてください。
→ ロータンク内のフタを開け、鎖のからまりを解いてください。
- ② ロータンク内で洗剤がはさまりフロートバルブが閉まりません
→ 止水栓を閉めて観音止めを止めてください。
→ ロータンクのフタを開け、洗剤を取り除いてください。
- ③ 上記以外はメーカーまたは、弊社のお電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

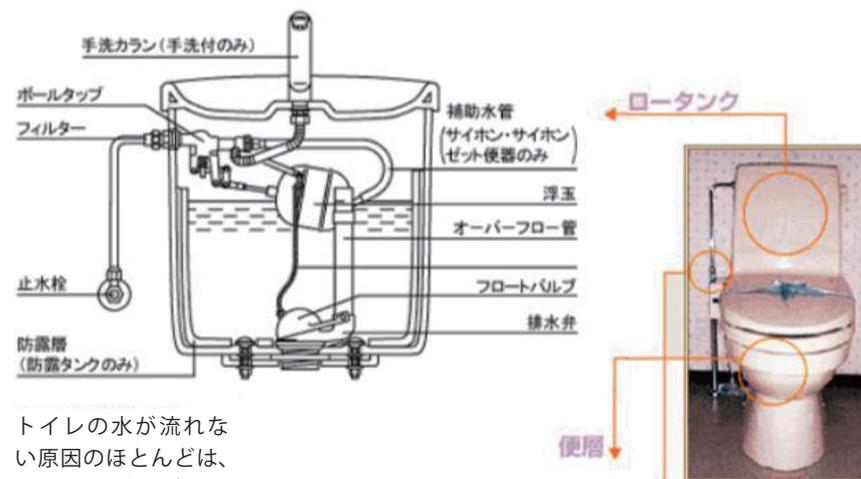

トイレの水が流れない原因のほとんどは、フロートバルブが閉まりきらないことです。(何かが詰まる、鎖が絡まるなど)

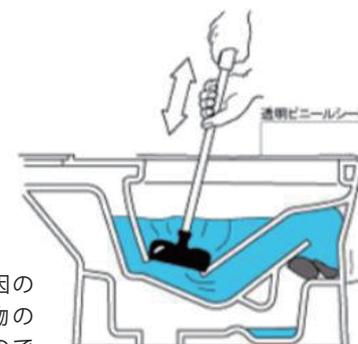

水が流れない原因のほとんどは、異物の詰まりによるものです。ラバーカップで取り除いてみます。

水まわりの器具はたいてい止水栓というバルブがついており、水量の調整を行えます。(単水栓・2ハンドル混合栓を除く) 止水栓は、マイナスドライバーで右(時計回り)に回すと閉まり、左に回すと開きます。