

エアコンの不具合

効かない

①温度設定が間違っている。

→リモコンで温度を再設定してください。

②フィルターの目詰まり

→フィルターの清掃してください。

③室外機の吹き出し口が塞がっている。

→吹き出し口付近にある障害物を撤去してください。

④冷媒ガス漏れ

→お電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

動かない

①停電。

→ブレーカーを確認してください。


→ブレーカーを上げててもすぐに落ちる場合、お電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

②停電。


→コンセントを確認してください。

→コンセントを差して3分待ってエアコン本体の電源を入れてください。

室内ユニット

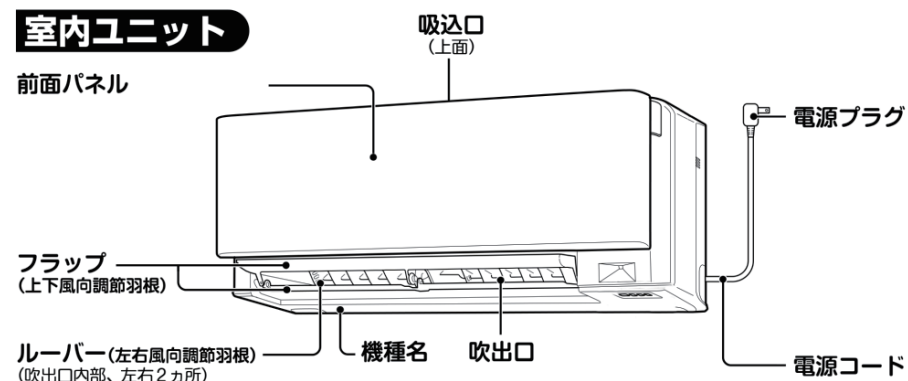

室外ユニット

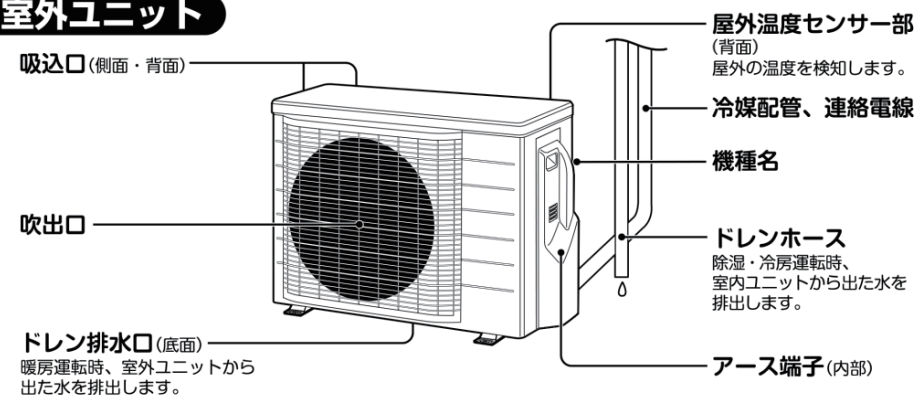

室外ユニットの形状は機種によって異なります。

エアコンの不具合

動かない

③リモコンの電池切れ。


→電池を交換してください。

本体から水が出る


①ドレン管（排水ホース）の目詰まり。

→ドレン管に異物が入っていないかご確認ください。

室内ユニット

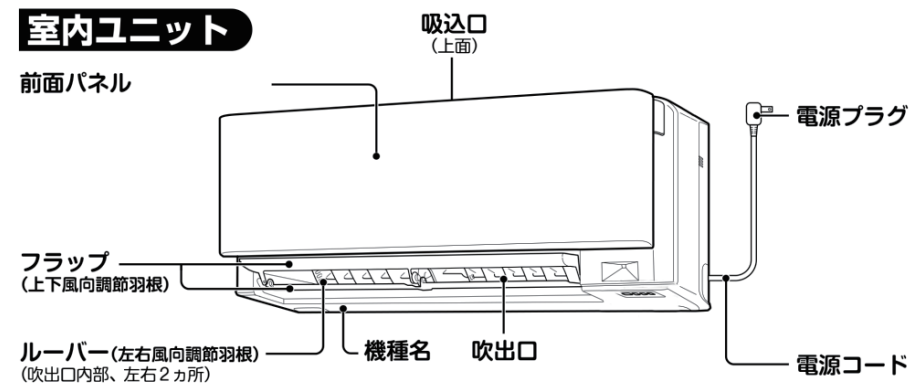

室外ユニット

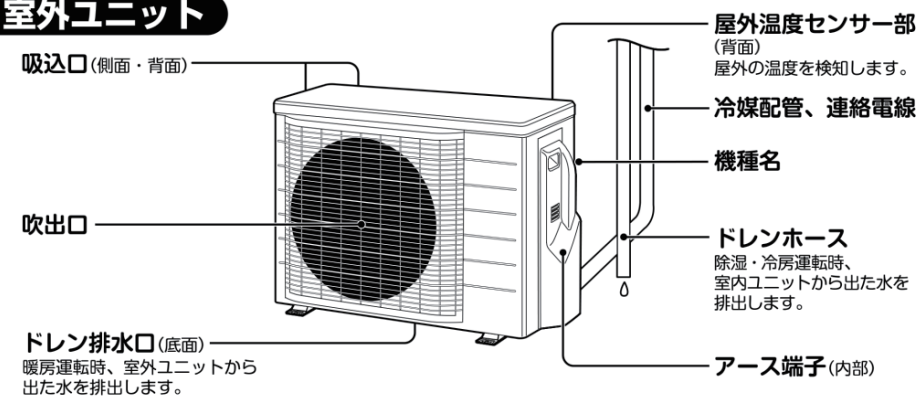

室外ユニットの形状は機種によって異なります。